



腾势纯正部品

流媒体内后视镜安装说明

感谢购买腾势流媒体后视镜

本说明书叙述流媒体后视镜的安装方法。

在使用前，请务必阅读本说明书，以便做到正确使用。

本说明书采用的产品外观和画面比例，可能与具体产品存在差异，请以实物为准。

一、适用说明

1.1 流媒体内后视镜零件号：16366652-00

1.2 适用车型：腾势 N7

二、注意事项

2.1 车辆停放在水平场所，合上驻车制动器并确认换挡杆与 P 档。

2.2 拆卸原车零部件时，要按照各零部件进行归类整理以防丢失卡扣、螺丝、螺栓、螺母等。

2.3 拆装作业时，须使用符合尺寸的拆装工具。

2.4 配线作业时，线束须与车辆线束固定且不得晃动；须手持线束接头本体插拔，不得硬拉线束；确保接头可靠连接。

2.5 复原零部件时，线束须进行整理以确保车辆部品可以复原。

三、安装准备

3.1 产品检查

检查产品外观是否存在磕碰、刮伤，产品整体是否完好。



注：以产品实际颜色为准

3.2 包装零部件检查

检查包装零部件是否齐全

序号	名称	规格	用量	单位
1	BYD 流媒体内后视镜_镜体		1	PCS
2	BYD 流媒体内后视镜_摄像头		1	PCS
3	BYD 流媒体内后视镜使用说明书	腾势流媒体后视镜定制使用说明书	1	PCS
4	保修卡	148*105mm, 白双铜纸	1	PCS
5	扎带	尼龙扎带, 黑色, L=120mm	20	PCS
6	视频线-延长	宝马头公母连接线, L=6000mm, 带双层屏蔽	1	PCS
7	TF 卡(卡槽内)	星火, 32G,工业级	1	PCS
8	自攻螺钉(固定摄像头外罩)	PA2.6*11,黑色, ROHS	2	PCS
9	遮盖件	含前壳、后壳、硅胶贴、卡套、螺钉	1	套

3.3 产品测试

检查产品能否正常开机，延长线及后视摄像头能否正常工作。



1.产品主机电源线与原车电源接头对插(注 须

先拆下原车后视镜装饰盖，即步骤 5.2.1)；



2.主机摄像头线与视频延长线一端对插，后视

摄像头线与视频延长线标签端对插；

注 两端的防呆箭头对准后对插



3.检查主机显示屏是否显示正常。



五、流媒体后视镜拆装

5.1 安装工具



翘板



十字螺丝刀



套筒扳手(8mm,10mm)

5.2 车辆零部件拆卸

5.2.1 拆卸后视镜



1. 翘板小心撬起后视镜装饰盖并拆下；



2. 拔下接头，并手握原车后视镜支架逆时针旋转
卸下后视镜。

5.2.2 拆卸后窗顶部装饰盖板




1. 用翘板在装饰盖板侧面翘起缝隙，沿缝隙扣下装饰盖板，妥善放置。

5.2.3 拆卸后窗侧面装饰盖板




1.用翘板撬出侧面装饰盖固定螺钉，然后扣下侧面装饰盖板。

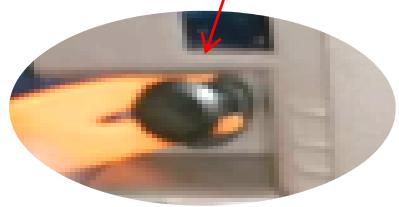

注意：固定螺钉为穿芯膨胀扣，由两部分构成且为塑胶材质，需先将芯部撬出或顶进，再取出底部。

5.2.5 拆卸后备箱装饰盖

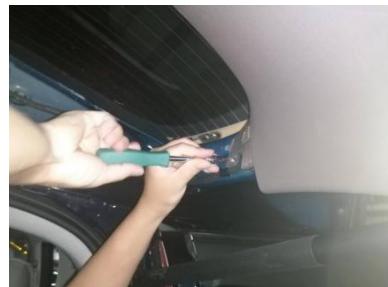

1.用十字螺丝刀拆下装饰盖两侧固定螺丝，并整理保管。



2.用翘板将后备箱装饰盖撬开缝隙，扣下装饰盖放置一边。



注 拆卸时注意后背门开关，切勿损坏！

注意：扣下装饰盖后，查看是否有卡扣遗留在支架上；若有，扣下并固定于装饰盖对应位置。

5.2.6 拆卸后备门外饰板



1.用套筒扳手拆下后背门外饰板固定螺钉，整理保管好。

注意：此步骤在车体外观面操作，务必小心。

5.3 流媒体后视镜安装

5.3.1 后视摄像头



1.在原车 360 摄像头支架开孔，以便于后视摄像
头安装，开孔直径为 7 mm左右；



2.取出后视摄像头，撕下 3M 胶薄膜，将线束穿过
原车开孔位并沿后背门外饰板走线穿过后背门车架，
将后视摄像头固定于后背门外饰板；



3. 摄像头线束由外饰板左侧线束孔穿出，与延长线对插连接并用扎带固定于合适位置。

5.3.2 走线



1.摄像头线束穿过后备箱车架与延长线连接，并用扎带固定于合适位置；延长线参考图片走线。

2.后备门与车顶铰接处，线束穿过线束管进入车顶装饰板里面；沿车顶密封条走线至车体左侧。

建议：线束沿后备箱车架右侧走线，沿原车线束布局，每隔 20cm 左右用扎带固定。

注意:扎带固定位置不能影响原车部件的复原！



3.车内走线，线束由左后窗的位置穿出，沿着侧面车窗密封条和顶部装饰板与侧面装饰板的拼接缝隙，走线至前挡风玻璃左边框处。


4.前挡风玻璃左侧线束，沿挡风玻璃与顶部装饰板拼接缝隙走线，直至后视镜安装位

注意：车内走线时，可以用翘板进行辅助操作，务必小心操作，切勿损伤其他零部件！

5.3.3 流媒体后视镜镜体安装



1.用十字螺丝刀拆下原车固定螺丝与底座，将其固定至流媒体后视镜的安装支架上;将流媒体后视镜的安装支架组装完全。

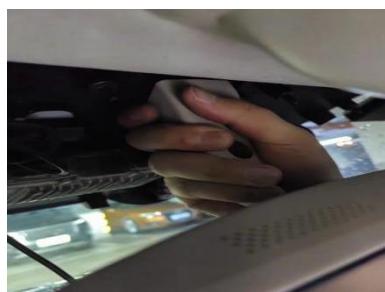


2.手握流媒体后视镜安装支架，对准安装孔位顺时针旋转，安装好流媒体后视镜。



3.流媒体后视镜电源线与原车电源线连接，用扎带固定于右侧；摄像头信号线与延长线连接，用扎带固定于左侧。

5.3.4 遮盖件安装

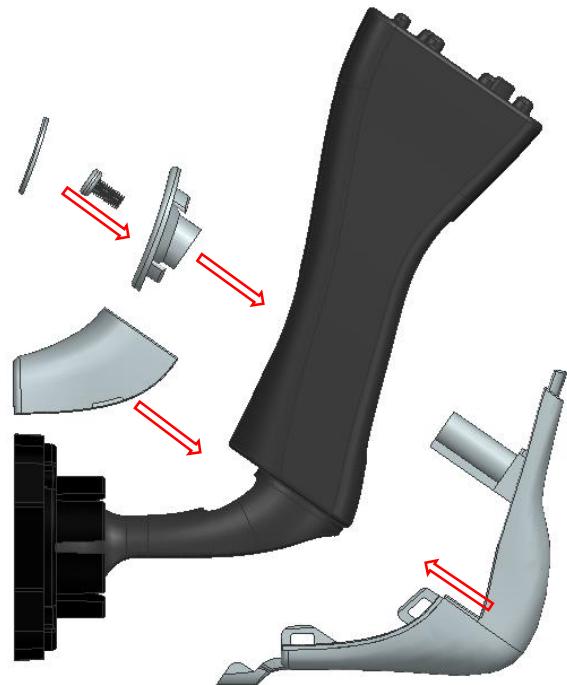

1.遮盖件安装，将前后壳先套于球头杆依靠卡扣固定；再将卡套置于螺孔位用螺钉固定，最后贴硅胶贴遮盖螺钉孔。

注意：复原原车零部件时，请先整理线束，以防影响安装！

六、产品安装确认及车辆复原

1、安装状况确认

- (1) 产品通电检测能否正常工作；
- (2) 确认零部件安装与线束布线是否存在异常；
- (3) 检查线束是否存在不适当的挤压、拉伸、卡阻等状况；
- (4) 检查是否存在扎带安装不到位、不合适的情况。

2、车辆原部件复原操作

- (1) 车辆原部件复原前，将固定扎带多余部分剪掉。
- (2) 按照车辆原样把拆下的零部件复原安装。

注意：复原操作中，一定要对准卡扣位置再进行固定，小心操作，切勿损伤车辆及其他零部件。