


东风日产

通用型倒车雷达定位型纸的下载及打印

1.将一张定位型纸分成3份，按1: 1做成3份可以用A4纸打印的图纸

如：骐达定位型纸 左

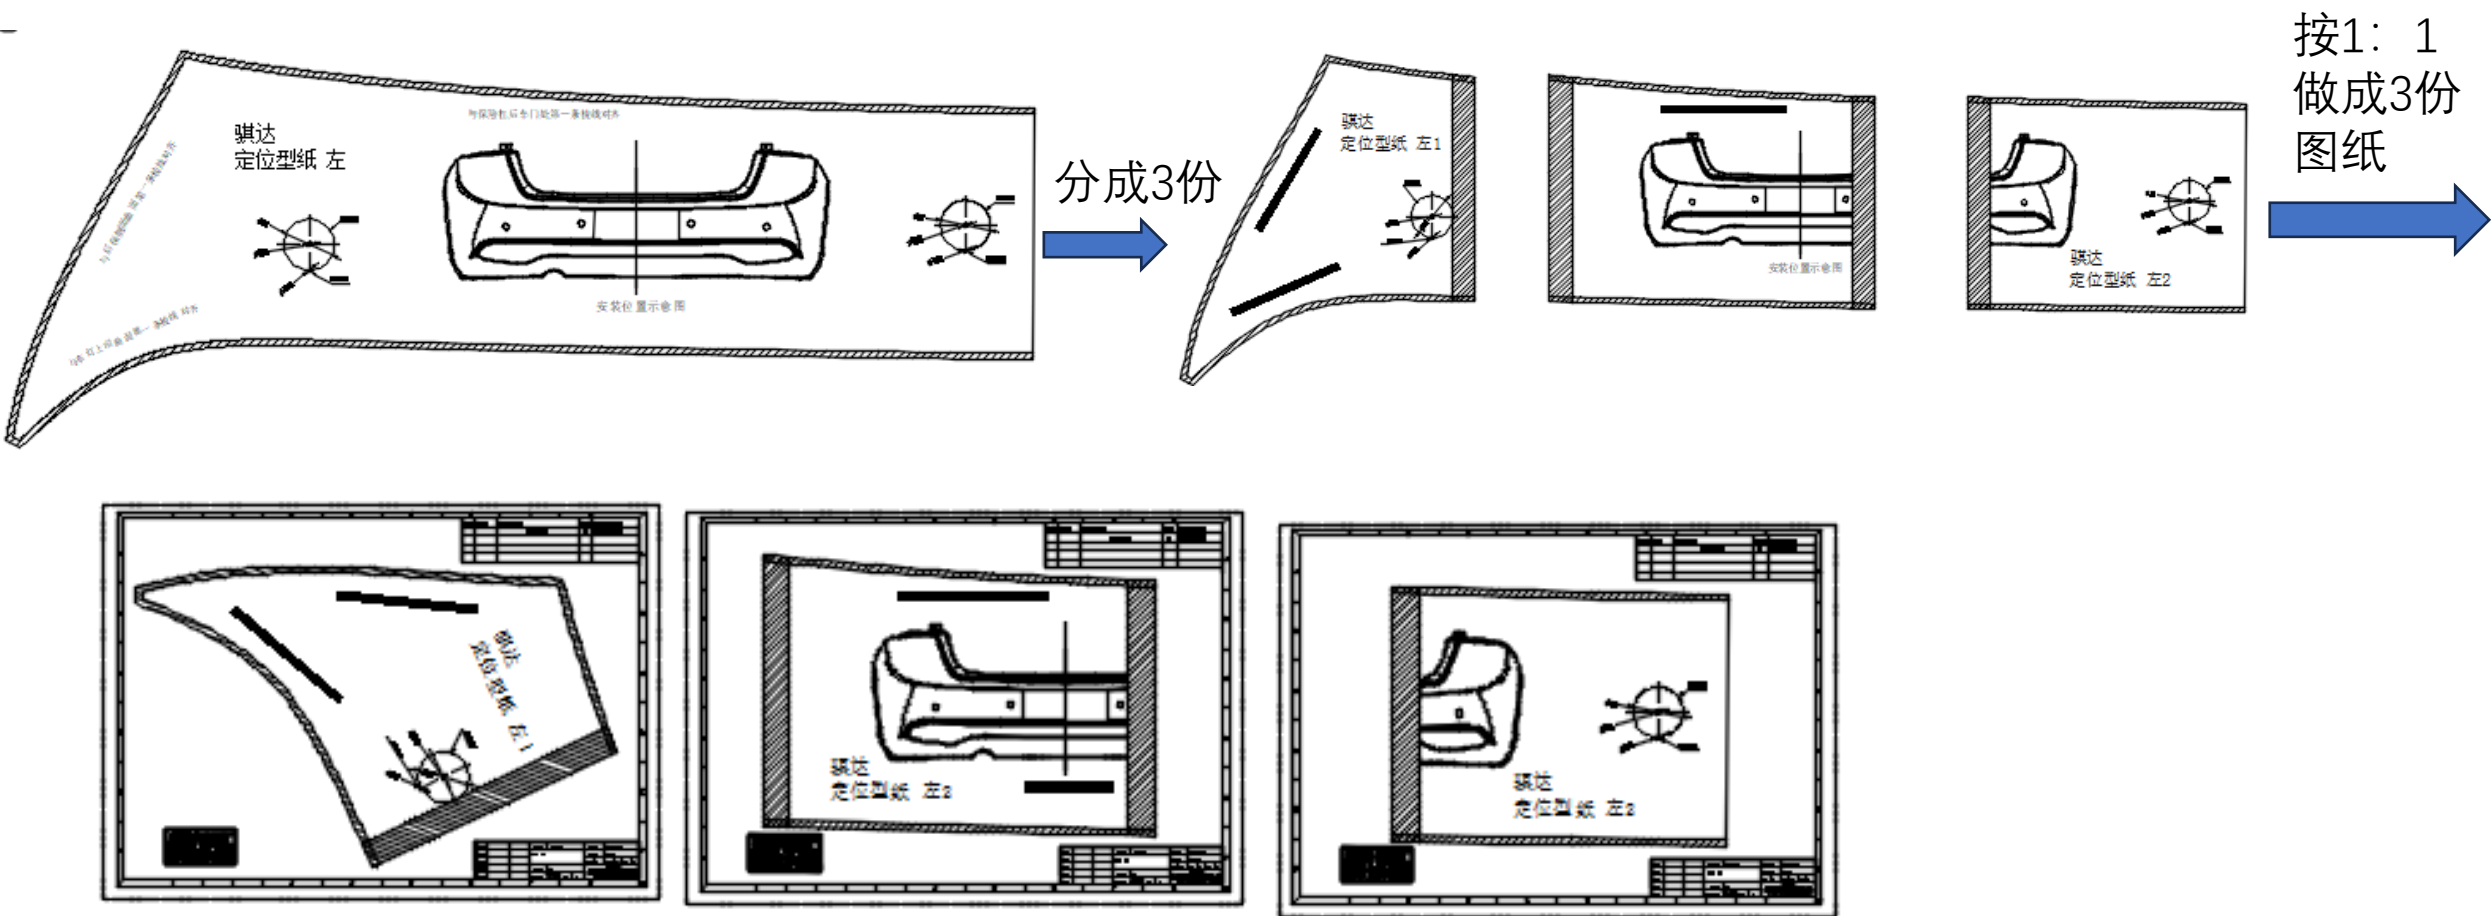

按此方法，将所有定位型纸都分解为可以用A4纸打印的图纸，分别放在对应车型的文件夹里

2.将文件放入安装说明书中，再配上定位型纸的打印、拼接方法。并上传到网站

## GENUINE PARTS

日产纯正精品

倒车雷达 | 安装说明书或使用说明书

日产车型通用

零件号：B851023001KS

·感谢您购买东风日产纯正精品。安装时请仔细阅读本安装说明书后再进行安装。

安装完成图

定位型纸图纸



扫二维码下载

定位型纸的打印及拼接方法

3.4S店通过扫二维码，下载需要的图纸。然后打印、按拼接方法拼接。

## GENUINE PARTS

日产纯正精品

倒车雷达 | 安装说明书或使用说明书

日产车型通用

零件号：B851023001KS

·感谢您购买东风日产纯正精品。安装时请仔细阅读本安装说明书后再进行安装。

安装完成图

定位型纸图纸



扫二维码下载

定位型纸的打印及拼接方法

#### 4.拼接完成后，按定位型纸上的安装步骤，粘贴型纸


##### 安装步骤：

- 1、本型纸使用于东风日产骐达车型倒车雷达安装，安装孔尺寸 $\varnothing 28\text{mm}$ ，定位孔尺寸 $\varnothing 2.5\text{mm}$ ；
- 2、按定位纸上文字描述及安装位置示意图将定位型纸与保险杠上的线条进行吻合；
- 3、对定好位的型纸进行局部粘贴固定；
- 4、使用锥子按照型纸上安装孔的中心点及定位孔的中心点在保险杠上打出钻孔用的标记点，然后用 $\varnothing 2.5$ 钻头对定位孔和安装孔的标记点进行钻孔；
- 5、垂直于保险杠表面用 $\varnothing 6\text{mm}$ 的钻头在安装孔的 $\varnothing 2.5\text{mm}$ 孔的基础上扩成 $\varnothing 6\text{mm}$ 的孔，然后将 $\varnothing 28\text{mm}$ 钻头上的定位柱插进 $\varnothing 6\text{mm}$ 孔内再再垂直于保险杠表面进行钻孔；
- 6、当定位孔不能满足定位时，用锉刀在定位孔位置锉出定位孔；
- 7、用刀具去除毛边。


##### 注意：

- 1、定位型纸上下边分别与上下两条棱距离目视一致；
- 2、定位型纸必须贴合保险杠的线条后再进行粘贴固定；
- 3、打孔过程中必须固定保险杠，防止保险杠震动或移动；
- 4、用刀具去除毛边时不要影响安装孔尺寸；

## 5.定位型纸的打印及拼接方法

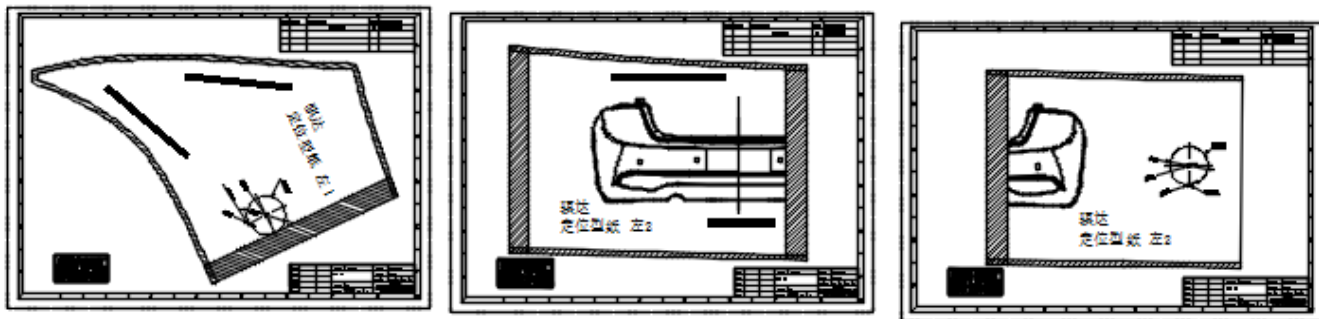

将图纸用  
A4纸按1:  
1打印

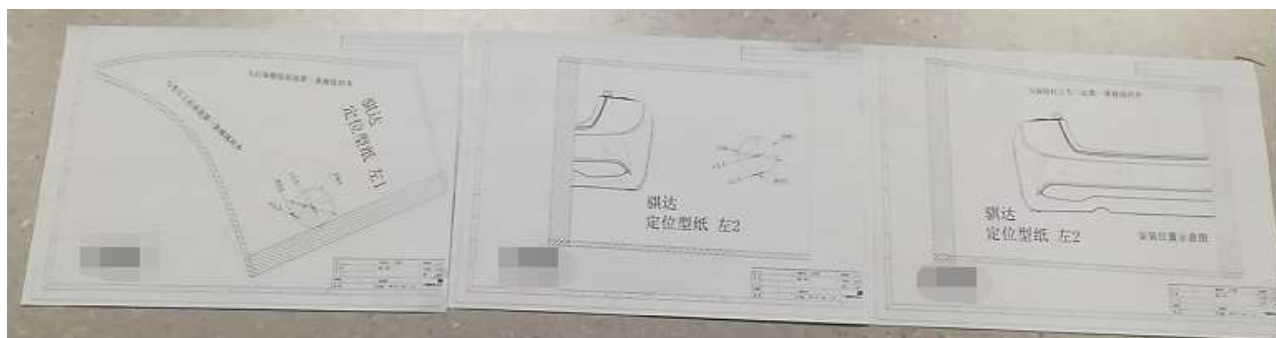

用剪刀按  
图纸的边  
缘裁剪



中间这张  
图两边贴  
双面胶



红线与绿线  
重合拼接



完成

